


E/FAT Ajotietokoneen (näyttö/ohjauspaneeli) KT-LCD3 käyttöohje V1.0

Hyvä asiakas, lue tämä käyttöohje ennen kuin käytät KT-LCD3-laitetta. Käsikirja ohjaa sinua käyttämään laitetta oikein erilaisten ajoneuvonohjaus- ja ajoneuvon tilanäyttöjen saavuttamiseksi.

TOIMINNOT JA NÄYTTÖ

Mittariston näyttö ja ohjauspaneeli on suunniteltu erikseen.

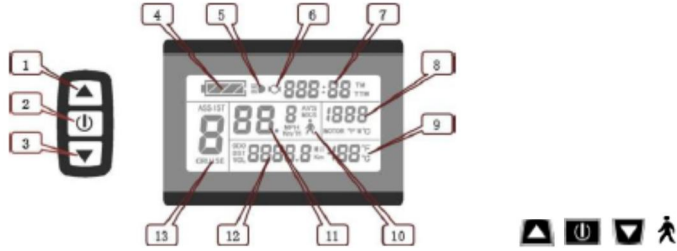

1		YLÖS nappi	10		6 km/h talutusavustin
2		ON/OFF kytkin	11		Aionopeus
3		ALAS nappi			Aionopeus
4		Akun varaus			Huippunopeus
5		Näytön taustavalo	12		Keskinopeus
6		Jarruanturin merkkivalo			Etäisvvs (metrinen)
7	TM	Aiettu aika (TRIP)			Etäisyys (mailit)
8	TTM	Kaikki ajettu aika	13		Aiettu matka (TRIP)
	MOTOR W	Moottorin ulostuloteho			Kaikki ajettu matka
	MOTOR °C	Moottorin lämpötila			Akun varaus voltteina
9	MOTOR °F	Moottorin lämpötila		Avustuksen taso (1-5)	
		Ulkolämpötila		Vakionopeuden säädin	
		Ulkolämpötila			

Normaalitila (näyttötilat 1-3)

1. ON/OFF

Paina ohjauspaneelin nappia pitkään virran kytkemiseksi päälle. Painamalla nappia pitkään toisen kerran virta sammuu. Huom. Automaattinen virrankatkaisu – ajotietokone sammuu itsestään, jos sitä ei käytetä viiteen minuuttiin.

2. Näyttötila 1



Paina painiketta käynnistääksesi ajotietokoneen ja päästäksesi näyttötilaan 1.

2.1 Taustavalo



Kytke taustavalo päälle painamalla nappia pitkään. Painamalla nappia pitkään uudelleen taustavalo sammuu.

2.2 Poljinavustimen teho



Paina tai nappia lyhyen aikaa vaihtaaksesi avustustasolle 1-5. Taso 1 on pienin teho (75W), taso 5 on suurin teho (1000W). Taso 0 on ilman avustustoimintoa.

2.3 Talutusavustin (6 km/h)



Paina nappia pitkään aktivoidaksesi toiminto. merkki alkaa vilkkumaan, päästä irti painikkeesta lopettaaksesi toiminto. Talustilassa moottori käy kävelyvauhtia.

2.4 Vakionopeuden säädin



POISTETTU KÄYTÖSTÄ

2.5 Osamatkamittarin (TRIP) nollaus




Viisi sekuntia ajotietokoneen käynnistämisen jälkeen, paina ohjauspaneelin ja nappeja samanaikaisesti pitkään.

Trippimittari alkaa vilkkumaan. Paina nappia lyhyesti nollataksesi trippimittarin lukemat (ajettu aika/matka - TM/DST).


3. Näyttötila 2





Paina  painiketta lyhyesti päästäksesi näyttötilaan 2. Tässä tilassa voidaan tarkastella: kaikki ajettu aika (TTM), kaikki ajettu matka (ODO) ja keskinopeus (AVS) -tietoja. Huom. Kun pyörällä ajetaan, näyttötila 2 palautuu automaattisesti näyttötilaan 1 viiden sekunnin kuluttua.

4. Näyttötila 3



Paina  painiketta lyhyesti päästäksesi näyttötilaan 3. Tässä tilassa voidaan tarkastella: huippunopeus (MXS) ja akun varaus voltteina (VOL) -tietoja. Huom. Kun pyörällä ajetaan, näyttötila 3 palautuu automaattisesti näyttötilaan 1 viiden sekunnin kuluttua.

5. Navigoi näyttötiloissa 1-3 painamalla  nappia lyhyesti.

6. Sammuta ajotietokone painamalla  nappia pitkään.

7. Automaattisesti ilmestyvät virhekoodit ja hälytykset

7.1 Virhekoodinäkymä





Virhekoodi	Kuvaus
01__info	Kaasun epänormaalius
03__info	Moottorin ylikuumentumissuoja / Moottorin hall-signaalin epänormaalius
04__info	Vääntömomentin anturisignaalin poikkeavuus
05__info	Akselin nopeusanturin epänormaalius
06__info	Moottorilla tai ohjaimella on oikosulkuhäiriö

Virhekoodi vilkkuu koko näytöllä. Kun vian aiheuttaja on korjattu, virhekoodi poistuu ja näyttö palautuu normaaliin tilaan.

7.2 Moottorin lämpötilan hälytys





Kun moottorin sisäinen lämpötila ylittää varoitusarvon, vilkkuu hälytys 03_info. Moottorissa on termostaatti, joka katkaisee virran, mikäli moottori kuumenee liikaa. Termostaatti kytkee virrat päälle automaattisesti, kun moottori on jäähtynyt tarpeeksi. Älä vedätä moottoria liikaa pelkällä kaasulla.

YLEINEN SÄÄTÖTILA

Päästäksesi yleiseen säätötilaan, paina viiden sekunnin sisällä käynnistämistä samanaikaisesti ohjauspaneelin  ja  nappeja pitkään.

1. Huippunopeus





Kun KM/H ja MXS vilkkuvat, paina  tai  nappia lyhyesti, jos haluat asettaa eri huippunopeuden (oletusarvo 25 km/h). Paina  nappia pitkään tallentaaksesi nopeuden. Siirry seuraavaan parametriasetukseen painamalla lyhyesti  nappia.

Mikäli pyörä säädetään tai viritetään kulkemaan lujempaa kuin 25 km/h, sen takuu raukeaa, eikä pyörän valmistaja M-R.Cool Oy ole vastuussa sen käytöstä, virheiden aiheuttamista erityisistä tai seurauksellisista vahingoista tai välittömistä tai välillisistä kustannuksista.



2. Renkaan/kehän koon asettaminen






Valitse kehän koko: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 700c, 28, 29 (tuumaa "). E/FAT:n arvo 29". Paina  tai  nappia lyhyesti, jos haluat asettaa eri arvon.

3. Yksikön asettaminen




E/FAT:n arvot ovat metrisen järjestelmän mukaisia: nopeus - km/h, matka - km, lämpötila - °C. Paina  tai  nappia lyhyesti, jos haluat asettaa eri yksikön.

4. Paina  nappia pitkään tallentaaksesi arvon. Siirry seuraavaan parametriasetukseen painamalla lyhyesti  nappia.


5. Mikäli arvojen muutosta ei tallenneta minuutin sisällä painamalla  nappia pitkään, palautuu näyttö normaalitilaan.

MITAT JA PIIRRUSTUKSET


1. Ajotietokoneen runko

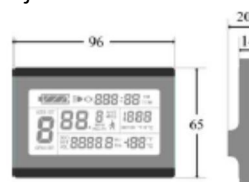

2. Ajotietokoneen kiinnikkeet

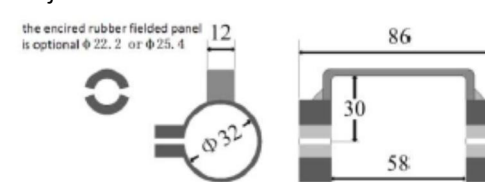

3. Ohjauspaneeli

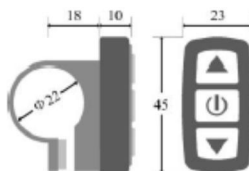

4. Kytkentäkaavio

